


DUCLE

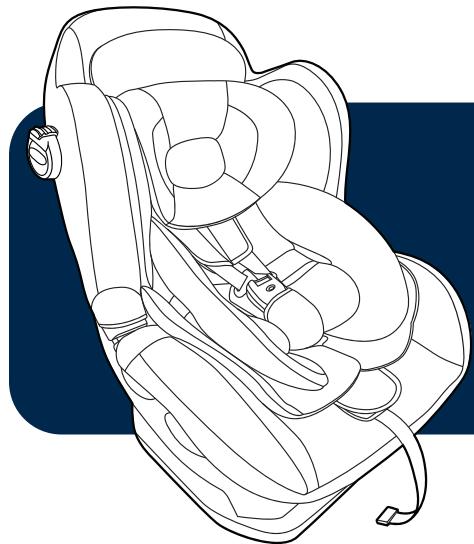

DUCLE

Для детей от 0-25кг / 1~7 года

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Предупреждающие знаки

Меры предосторожности, обозначенные нижеследующими значками, очень важны. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с ними и следуйте инструкциям по их обеспечению.



Внимание!..... Неправильные действия могут непосредственно повлечь смерть или тяжелые травмы пассажиров автомобиля.



Предупреждение!..... Неправильные действия могут стать причиной травм пассажиров автомобиля или повреждения автокресла.

Другие знаки

«Проверка!»..... Проверка после установки для целей безопасности.



Рекомендация!..... Рекомендации для более комфорного и безопасного использования автокресла.

- Рисунки, отмеченные знаком «», обозначают недопустимые действия.

Для более эффективной защиты Вашего ребёнка следует изучить настоящую инструкцию и неукоснительно следовать ей.

Автокресло предназначено для ребёнка, который соответствует нижеследующим параметрам:

вес ребёнка до 25 кг (примерный возраст ребёнка – от рождения* до 7 лет).

Условия эксплуатации в зависимости от веса и возраста ребёнка		
Расположение автокресла лицевой стороной в направлении обратном движению автомобиля.	Расположение автокресла лицевой стороной в направлении движения автомобиля.	
Группа 0+	Группа I	Группа II
Вес: менее 10 кг; Рост: голова ребёнка не должна выступать за верхний край спинки автокресла; Возраст: от рождения* до 12 месяцев. (Пожалуйста, для перевозки детей младше 6 месяцев используйте мягкий вкладыш автокресла.)	Вес: 9 - 18 кг; Рост: голова ребёнка не должна выступать за верхний край спинки автокресла; Возраст: от 12 месяцев до 4 лет. (Закрепите автокресло на сидении автомобиля при помощи штатных ремней безопасности. Затем отрегулируйте ремни автокресла под габариты ребёнка.)	Вес: 15 - 25 кг; Рост: голова ребёнка не должна выступать за верхний край спинки автокресла; Возраст: от 4 до 7 лет. (Освободите автокресло от внутренних ремней и используйте штатный ремень автомобиля для обеспечения безопасности ребёнка.)



Внимание! • Используйте автокресло в соответствии с обозначенными выше условиями эксплуатации.

Не устанавливайте автокресло на нижеследующие типы сидений автомобиля или сидения с нижеследующими системами безопасности ремней



Внимание!

- Настоящее автокресло является универсальным удерживающим устройством, произведённым в соответствии с принятыми стандартами безопасности. Однако не используйте автокресло на тех сидениях автомобиля и с теми системами безопасности ремней, которые не могут обеспечить его надёжной фиксации. Незакреплённое автокресло не будет функционировать должным образом и может быть причиной опасности.

• Типы ремней безопасности автомобиля

- * Подробные описания систем ремней безопасности см. на стр. 6 настоящей инструкции. В таблице ниже введены знаки: установка разрешена, установка запрещена.

	Системы безопасности ремней автомобиля						Без функции натяжения
	Плечевой ремень с ELR	Поясной ремень с ELR	Плечевой ремень с ALR	Поясной ремень с ALR	Автоматическое натяжение	Без замка натяжения	
2 точки							
3 точки							

- Автомобильное сиденье с автоматическим ремнём

Автоматический ремень, пряжка которого защелкивается после закрытия дверей автомобиля.



- Автомобильное сиденье с 2-х точечным ремнём безопасности автомобиля.



- База автокресла и его спинка плотно прилегают к сидению автомобиля или кресто неустойчиво на автомобильном сидении.



- Сиденье автомобиля не имеет штатного ремня безопасности.

Сиденье автомобиля, на котором не может быть размещено и зафиксировано автокресло.

- Сиденье автомобиля, на котором после снятия автокресла ремнём безопасности не хватает его длины для фиксации пряжки в соответствующем замке.

* Система безопасности ремней автомобиля, поясной ремень которой имеет функцию натяжения.



Поясной ремень имеет функцию натяжения.
Поясной ремень имеет перегибы в местах его крайних точек.

Лицевая сторона автомобильного сиденья обращена не в сторону направления движения автомобиля.



- Сиденье автомобиля оборудовано подушкой безопасности.

(Ограничение не распространяется на боковые подушки безопасности.)
Не устанавливайте автокресло на сидение, оборудованное подушками безопасности.
Во время аварии подушка безопасности несёт в себе опасность для ребёнка.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Внимание!

- Не оставляйте ребёнка без присмотра в салоне автомобиля. В жаркий солнечный день температура в салоне автомобиля может резко повыситься, в результате чего ребёнок может получить тепловой удар или произойдёт обезвоживание организма.



- Автокресло может быть повреждено нанесением по нему ударов или его падением с высоты. Если такие случаи имели место, прекратите использование автокресла, даже если повреждения физического воздействия не видны.




- Всегда фиксируйте автокресло в салоне автомобиля, даже когда оно не используется. В противном случае автокресло может упасть во время резкого торможения и тем самым создать помехи водителю. Не кладите на автокресло посторонние предметы, используйте его исключительно для перевозки детей.



- Не устанавливайте автокресло на переднее сидение в 2-х или 3-х дверном автомобиле. Это может воспрепятствовать выходу из автомобиля других пассажиров при аварии.



- Не устанавливайте автокресло на сидение автомобиля, ремень которого имеет повреждения. В противном случае автокресло не сможет обеспечить должный уровень безопасности Вашему ребёнку при аварии.

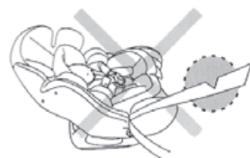

- После того, как Вы посадили ребёнка в автокресло, убедитесь, что ремень безопасности автомобиля пристёнут. В противном случае автокресло не обеспечит должный уровень безопасности Вашему ребёнку при аварии.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Внимание!

- Чтобы быть уверенными в надежной защите Вашего ребёнка в случае аварии, при движении автомобиля время от времени проверяйте, не расстегнут ли внутренний ремень автокресла или штатный ремень безопасности автомобиля.



- Прямые солнечные лучи, действующие на автокресло, могут стать причиной чрезмерного нагревания металлических и других частей автокресла. Перед тем, как посадить ребёнка в автокресло, проверьте температуру частей автокресла, с которыми он будет соприкасаться.



- Во избежание аварийных ситуаций в момент управления автомобилем не пытайтесь отрегулировать автокресло.



- Не устанавливайте автокресло на переднее сидение, если оно будет мешать правильному и безопасному использованию ручки переключения коробки передач, ручки ручного тормоза и т.д.



- После установки и длительного использования автокресла на сидении автомобиля оно может сдвинуться с начальной позиции, что может повлиять на его должную фиксацию на сидении и стать причиной травм пассажиров при аварии. Периодически проверяйте автокресло на предмет его должной фиксации на сидении, и в случае необходимости переустановите его.



- До полной остановки автомобиля не разрешайте ребёнку подниматься в автокресле, вставать на ноги и колени, всячески перегибаться.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Внимание!



- Во избежание несчастного случая не вынимайте ребёнка из автокресла в период движения автомобиля.



- Убедитесь, что автокресло не соприкасается с дверью автомобиля, если оно установлено на сидении, оборудованном боковой подушкой безопасности. Сработавшая подушка безопасности может нанести травмы Вашему ребёнку.



- Убедитесь, что между сидением автомобиля и базой автокресла нет посторонних предметов. В противном случае автокресло не сможет обеспечить должный уровень безопасности при аварии.

• Убедитесь, что находясь в автокресле, ребёнок не держит острых и тяжёлых предметов, которые могут быть причиной травм.

• Не пытайтесь приподнять автокресло на сиденьи автомобиля, подкладывая под него различные предметы, такие как подушки и т.п.

• В случае заклинивания пряжки ремня безопасности и невозможности застегнуть её для устранения неполадки обратитесь к местному представителю производителя.

• Не пытайтесь установить автокресло в салоне автомобиля способами отличными от тех, которые описаны в данной инструкции. В противном случае автокресло не сможет обеспечить должный уровень безопасности при аварии.


• Не используйте автокресло без чехла.

• Не пытайтесь заменить чехол, предусмотренный производителем, на какой-либо другой чехол.

• Не оставляйте незафиксированные вещи в салоне автомобиля, во время движения автомобиля они могут упасть на ребёнка и нанести ему травмы.

• Не производите сборку-разборку автокресла и его частей способами отличными от тех, которые обозначены в настоящей инструкции. Также не пытайтесь внести изменения в конструкцию автокресла и его частей. В противном случае автокресло не сможет обеспечить должный уровень безопасности при аварии.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Предупреждение!

- Данное автокресло предназначено для использования в автомобиле. Не используйте автокресло в помещении.
- Избегайте длительного хранения автокресла в открытом и незащищенным от погодных условий месте, это может повлиять на прочность автокресла.
- Во избежание разрушения механических конструкций автокресла, позаботьтесь о том, чтобы на него не попадали напитки и еда.
- Когда автокресло устанавливается на заднее сидение автомобиля, сиденье, которое находится перед ним, и его спинка должны быть отрегулированы таким образом, чтобы обеспечить достаточное пространство для ребёнка.
- Обратите внимание на то, чтобы автокресло не зажималось и не блокировалось различными подвижными конструкциями автомобиля, например, дверью или сидениями.

Типы ремней безопасности

- Способы установки автокресла варьируются в зависимости от типов ремней безопасности автомобиля. Для целей обеспечения безопасности для Вашего ребёнка на основании нижеследующей таблицы ознакомьтесь и выберите соответствующий способ установки автокресла.

Тип ремней безопасности	Описание	Примечания
3-х точечный ремень с инерционной блокировкой натяжителя (ELR)	При медленном и плавном нажиме легко вытягивается из катушки, блокировка ремня срабатывает, только если его резко потянуть.	Проденьте плечевой ремень через специальные отверстия в автокресле.
2-х точечный ремень с автоматической блокировкой натяжителя (ALR)	За исключением исходного режима блокируется при каждой попытке вытянуть ремень.	Автокресло установить и зафиксировать невозможно.
3-х точечный ремень с инерционной и автоматической блокировкой натяжителя (ALREL/R), разработан специально для детских автокресел.	Ремень переходит из режима автоматической блокировки натяжителя (ALR) в режим инерционной блокировки натяжителя(ELR).	Вытяните плечевой ремень из катушки до специфического щелчка, обозначающего переход в режим автоматической блокировки(ALR). В данной модели функция автоматической блокировки натяжителя (ALR) неприменима для детей II группы.
3-х точечный ремень с автоматической блокировкой натяжителя (ALR)	За исключением исходного режима блокируется при каждой попытке вытянуть ремень.	За один приём вытяните плечевой ремень на необходимую для установки автокресла длину.
3-х точечный ремень без блокировки натяжителя (NLR)	Ремень без блокировки натяжителя. Ремень вытягивается на полную длину, затем регулируется под габариты пассажира.	Полностью вытяните ремень, после отрегулируйте его длину для установки автокресла.
3-х точечный ремень ручной регулировки	Натяжитель ремня не предусмотрен. Длина ремня настраивается вручную.	Отрегулируйте длину ремня для установки автокресла.

В случае аварии

В случае аварии извлеките ребёнка из автокресла согласно нижеизложенной инструкции.

- Нажмите кнопку на пряжке, вытащите из неё металлические фиксаторы ремней и извлеките ребёнка из автокресла.




- Если металлические фиксаторы ремней заклинило в пряжке, то обрежьте ремни безопасности любым доступным предметом и извлеките ребёнка из автокресла.




ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

Комплектация автокресла

Корпус автокресла

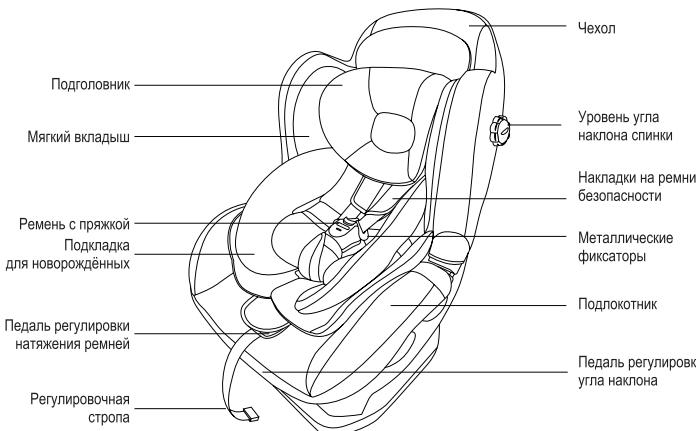


Корпус автокресла (вид сзади)

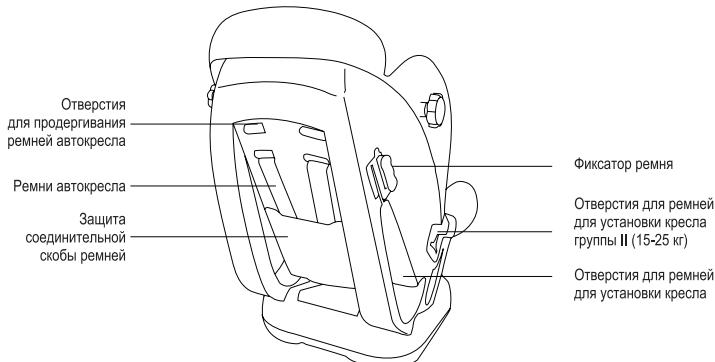


Комплект



Автокресло



Вкладыш



Подголовник



Подкладка для новорождённых



Инструкция по эксплуатации





Внимание!

- Не пытайтесь внести изменения в конструкцию и комплектацию автокресла, предложенную Вами. В противном случае автокресло не сможет обеспечить должный уровень безопасности при аварии.

Использование пряжки и металлических фиксаторов


Застегнуть

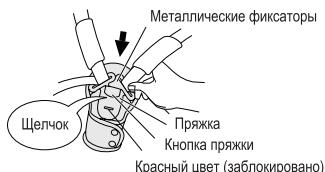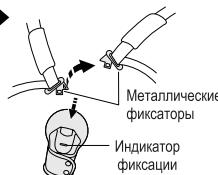

- Соедините вместе металлические фиксаторы ремней.

- Вставьте сцепленные вместе фиксаторы в пряжку до момента характерного щелчка.

Расстегнуть

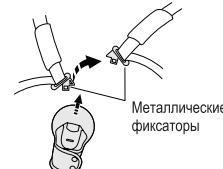

- Нажмите на кнопку пряжки, индикатор на пряжке изменит цвет, и вытащите из неё металлические фиксаторы.

- Разъедините металлические фиксаторы.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

Усаживание ребёнка




Внимание!


- Не используйте пелёнки, другую одежду, руки и ноги в которой не могут быть положены раздельно.
- Не оборачивайте ребёнка попотенцем.
- Убедитесь, что размер одежды соответствует размеру Вашего ребёнка.
- Убедитесь, что ребёнок сидит правильно. Недопустимые и опасные для Вашего ребёнка позы приведены ниже.



- ① Нажмите на педаль регулировки натяжения ремней и вытяните ремни на себя.

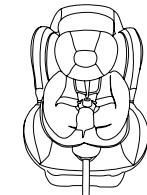

- ② После того, как Вы настроили длину ремней, металлические фиксаторы закрепите в пряжке и потяните их на себя, чтобы регулировочная стропа и ремни полностью вытянулись и зафиксировалась.

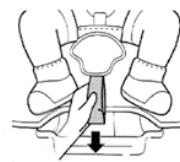

- ③ Посадите ребёнка в автокресло и вставьте скрепленные вместе фиксаторы в пряжку до момента характерного щелчка. Вытяните регулировочную стропу до момента натяжения ремней автокресла под габариты ребенка.



Рекомендация!

- Ремень должен быть отрегулирован таким образом, чтобы между ним и ребёнком проходила ладонь взрослого человека.



Внимание!

- Металлические фиксаторы закреплены в пряжке.
- Правый и левый плечевые ремни продёрнуты в отверстия, которые находятся на одном уровне.
- Ремни автокресла не перекручены и достаточно натянуты.
- Поясные ремни проходят в максимально низком положении по бокам ребёнка.


ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

Регулировка угла наклона спинки

Вес ребёнка: до 10 кг

- Поднимите педаль регулировки угла наклона и переключите спинку в крайнее положение на уровень 4. Данное положение используется только при расположении автокресла против движения автомобиля.

Группа 0+

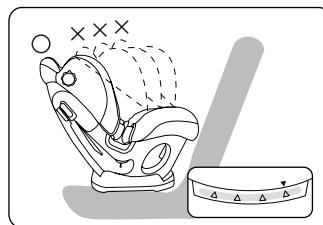


- Не устанавливайте спинку в положении на уровнях от 1-го до 3-го.

Вес ребёнка: от 9 до 18 кг

- Поднимите педаль регулировки угла наклона и переключите спинку в положение на уровнях от 1-го до 3-го

Группа I

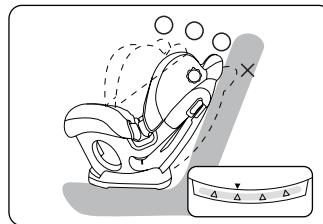


- Не устанавливайте спинку в положении на уровне 4.

Вес ребёнка: от 15 до 25 кг

- Поднимите педаль регулировки угла наклона и переключите спинку в положение на уровне 1.

Группа II

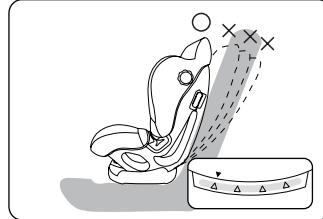

- Не устанавливайте спинку в положении на уровнях от 2-го до 4-го.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ



Подбор отверстий для плечевых ремней автокресла



Внимание!



- Для обеспечения безопасности Вашего ребёнка настройте плечевые ремни правильно.
- Для детей весом до 7 кг ремни автокресла должны быть продернуты через нижнюю пару отверстий в спинке автокресла.
- В случае неправильной настройки ремней автокресло не сможет обеспечить должный уровень безопасности при аварии.

Снятие плечевых ремней безопасности.

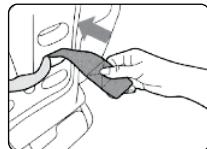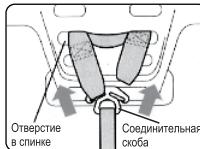

① Отцепите ремни от соединительной скобы сзади автокресла и вытяните их из отверстий в спинке автокресла вперед.




② Вытяните свободные концы плечевых ремней из отверстий в спинке автокресла вперед на чехол.

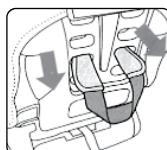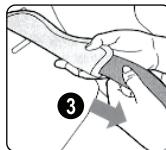


③ 1. Снимите накладки с ремней безопасности и вытяните их из спинки автокресла.

* См. правильный порядок снятия плечевых ремней на рисунках выше.

Установка плечевых ремней автокресла

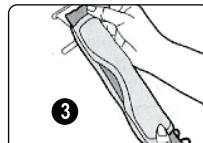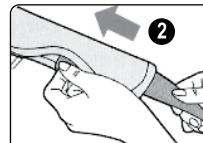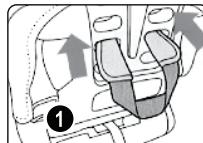


① Продерните накладки на ремни безопасности через пару отверстий в спинке автокресла.

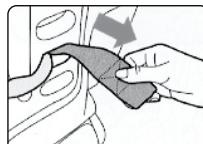



③ Продерните плечевые ремни автокресла через пару отверстий в спинке автокресла.

④ Проденьте плечевые ремни через соединительную скобу.

Правильное положение ремня

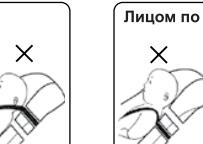

Внимание!



• Убедитесь, что правый и левый плечевые ремни продёрнуты в отверстия, которые находятся на одном уровне.



Предупреждение!

- Ремни автокресла не перекручены и достаточно натянуты, их длина соответствует габаритам ребёнка.
- Плечевые ремни подсоединенны к соединительной скобе сзади спинки автокресла.
- Перед использованием проверьте выше описанные моменты. В противном случае кресло может функционировать не так, как предусмотрено его конструкцией.

УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА ДЛЯ ГРУППЫ 0+ (ПРОТИВ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ)

УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА ДЛЯ ГРУППЫ 0+ (ПРОТИВ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ)

⚠ Внимание!

- Убедитесь, что Вы устанавливаете автокресло на соответствующее автомобильное сидение.
(См. стр. 1.2 «ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ»)


Вес ребёнка: до 10 кг

Условия: установка спинкой вперёд / использование ремней автокресла / мягкий вкладыш / подголовник и подкладка для новорождённых (для детей до 7 кг)




① Установите спинку в положение на уровень 4.
(См. стр. 10)


② Установите автокресло на сидение автомобиля в направлении против движения автомобиля таким образом, чтобы оно плотно прилегало к поверхности сидения.

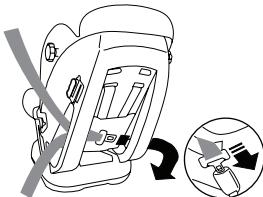

③ Вытяните поясной ремень автомобиля и протяните его через отверстия для установки кресла против движения автомобиля, защёлкните пряжку.

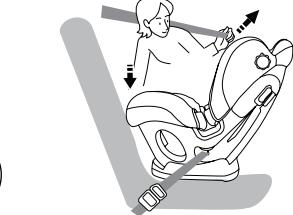

④ Натяните плечевой ремень автомобиля от пряжки на себя как можно сильнее.

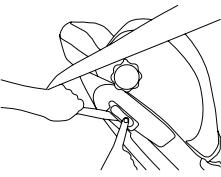

⑤ Натянутый плечевой ремень автомобиля закрепите при помощи фиксатора в спинке автокресла.




⑥ Отрегулируйте угол наклона спинки автокресла по встроенному а спинку уроню.

* Заметьте, что используется фиксатор близкий к основанию ремня. Протяните его через отверстия для установки кресла против движения автомобиля, защёлкните пряжку.

⚠ Проверка

Виды установленного автокресла со стороны пряжки ремня безопасности и со стороны точки выпуска ремня безопасности.

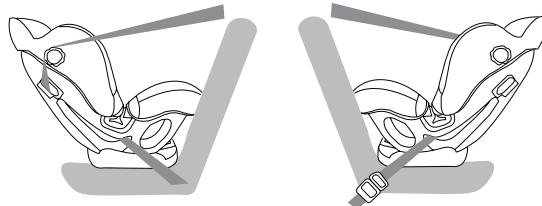

Перед использованием проверьте ниже описанные моменты. В противном случае кресло может функционировать не так, как предусмотрено его конструкцией.

1. Ремень безопасности пристегнут к пряжке.
2. Ремни автомобиля не перекручены и достаточно натянуты.
3. Угол наклона спинки автокресла находится в положении 4.
4. Убедитесь, что креслоочно закреплено на сидении. При усилии сдвигнуть кресло в направлении назад или вперед оно не должно поддаваться смещению более чем на 3 см.

УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА ДЛЯ ГРУППЫ I (ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕМНЯ АВТОКРЕСЛА)

УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА ДЛЯ ГРУППЫ I (ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕМНЯ АВТОКРЕСЛА)

⚠ Внимание!

- Убедитесь, что Вы устанавливаете автокресло на соответствующее автомобильное сидение.
(См. стр. 1,2 «ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ»)

Вес ребёнка: от 9 до 18 кг


Условия: установка лицом по ходу движения автомобиля /
использование ремней автокресла / мягкий вкладыш




① Потяните педаль регулировки угла наклона и установите спинку на уровень от 1-го до 3-го. Угол наклона спинки может быть изменён только до установки автокресла. (См. стр. 10)



③ Протяните ремень автомобиля через отверстия для установки кресла в направлении движения автомобиля.

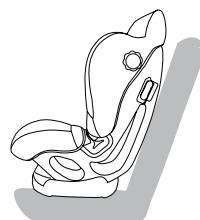


② Установите автокресло вплотную к сидению в направлении движения автомобиля. Если автомобильное сидение имеет функцию регулировки угла наклона, то отрегулируйте его так, чтобы оно вплотную прилегало к автокреслу.

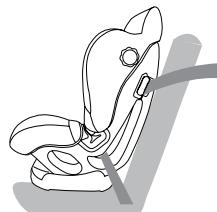


④ Защелкните ремень автомобиля в пряжке и убедитесь, что он нигде не перекручен.

УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА ДЛЯ ГРУППЫ I (ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕМНЯ АВТОКРЕСЛА)

УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА ДЛЯ ГРУППЫ I (ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕМНЯ АВТОКРЕСЛА)

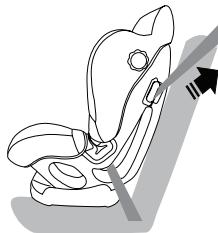

⑤ Натяните плечевой ремень автомобиля от пряжки на себя как можно сильнее.


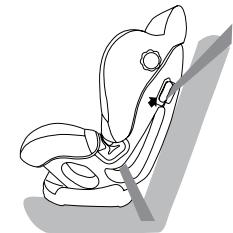


⑥ 1. Натянутый плечевой ремень автомобиля закрепите при помощи фиксатора в спинке автокресла.

* Заметьте, что используется фиксатор ближний к основанию ремня.

⚠ Проверка

Виды установленного автокресла со стороны пряжки ремня безопасности и со стороны точки выпуска ремня безопасности.

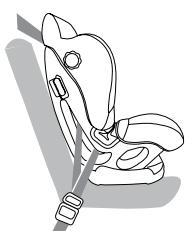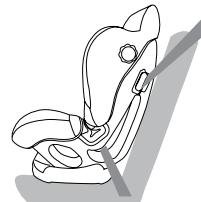

Перед использованием проверьте ниже описанные моменты. В противном случае кресло может функционировать не так, как предусмотрено его конструкцией.

1. Ремень безопасности пристегнут к пряжке.
2. Ремни автомобиля не перекручены и достаточно натянуты.
3. Убедитесь, что спинка кресла плотно прилегает к спинке сидения.
4. Убедитесь, что креслоочноочно закреплено на сидении. При усилии сдвинуть кресло в направлении назад или вперед оно не должно поддаваться смещению более чем на 3 см.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОКРЕСЛА ДЛЯ ГРУППЫ II

Подготовка автокресла для группы II

⚠ Внимание!

- Освободите автокресло от внутренних ремней безопасности, вкладыша, ремня с пряжкой и регулировочной стропы.


Подготовка автокресла

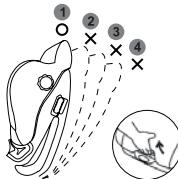

① Установите спинку в крайнее вертикальное положение на уровень 1.




② Отцепите ремни от соединительной скобы сзади автокресла и вытяните их из отверстий спинки автокресла вперед.

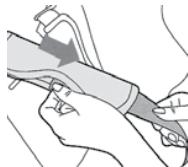

③ Снимите накладки с ремней безопасности и вытяните их из спинки автокресла.



④ Вытяните накладки ремней безопасности из спинки автокресла назад.

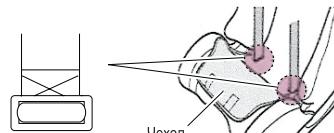



⑤ При помощи отвёртки или другого инструмента подденьте и разверните вертикально металлические пластины, которые фиксируют ремни под базой автокресла.



⑥ Вытяните ремни из отверстий в базе автокресла наверх.

Снятие ремня с пряжкой


Откройте клапан чехла автокресла и при помощи инструмента отсоедините ремень с пряжкой.

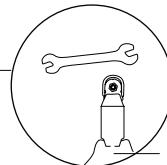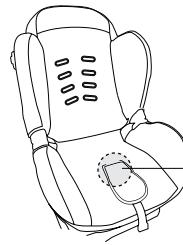

Ремень с пряжкой

Регулировочная стропа

Максимально вытяните регулировочную стропу под базу автокресла, откройте клапан в чехле и спрячьте под ним свободный конец стропы.

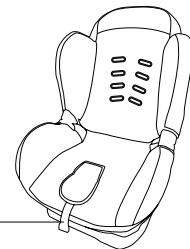

Спрячьте конец под клапаном

Пользователю о ремнях безопасности

- Когда Вы используете кресло для группы II, сохраняйте ремни безопасности. Их можно снова устанавливать на автокресло в целях использования для групп 0+, I.
- Когда кресло освобождено от ремней, то его чехол легко снимается для чистки и стирки.

Возможность снятия и установки ремней дают больше возможностей во время пользования автокреслом.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОКРЕСЛА ДЛЯ ГРУППЫ II

Внимание!



- Убедитесь, что Вы устанавливаете автокресло на соответствующее автомобильное сидение. (См. стр. 1,2 «ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ»)
- Убедитесь, что кресло освобождено от ремней безопасности, накладок на них, вкладыша, ремня с пряжкой и регулировочной стропы. (См. стр. 17)
- Для группы II устанавливайте угол наклона спинки только на уровне 1. Не используйте автокресло, если оно не может быть прочно зафиксировано на сидении автомобиля. При аварии или резком торможении непрочная фиксация может повлечь травмы пассажиров салона автомобиля.

Вес ребёнка: от 15 до 25 кг

Условия: установка лицом по ходу движения/без ремней автокресла

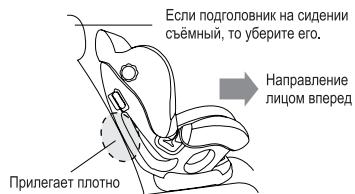


① Установите спинку в положение на уровень 1.

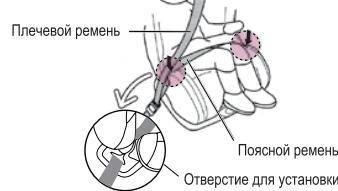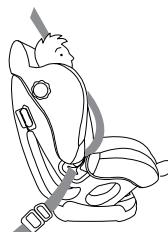

③ Вытяните ремень автомобиля и защёлкните его в пряжке.

④ Пропустите плечевой и поясной ремни автомобиля через отверстие для установки автокресла группы II.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОКРЕСЛА ДЛЯ ГРУППЫ II

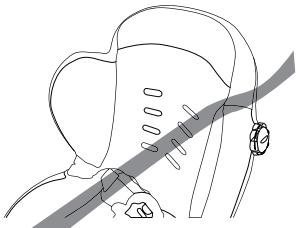

⑤ 1. Пропустите плечевой ремень через углубление в спинке автокресла.

Проверка

Виды установленного автокресла со стороны пряжки ремня безопасности и со стороны точки выпуска ремня безопасности.

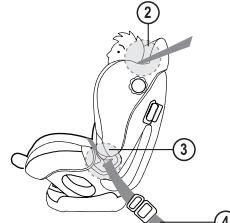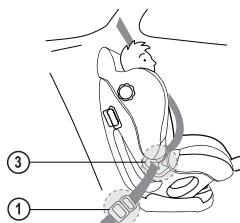


Перед использованием проверьте ниже описанные моменты. В противном случае кресло может функционировать не так, как предусмотрено его конструкцией.


1. Ремень безопасности пристегнут к пряжке.
2. Плечевой ремень проходит через углубление в спинке автокресла.
3. Поясной ремень проходит через отверстие для установки автокресла группы II.
4. Ремни автомобиля не перекручены и достаточно натянуты.

ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Освобождение кресла от чехлов, вкладыша и др.

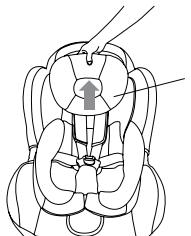


① Развязав сзади спинки шнурок, освободите кресло от подголовника.

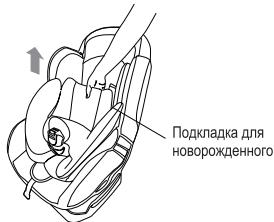


② Вытащите подкладку для новорожденного, потянув её за край у основания спинки.

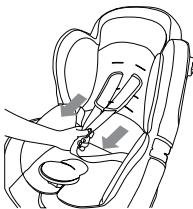

③ Отцепите ремни автокресла от соединительной скобы и вытяните их вперёд из отверстий спинки автокресла. Освободите ремни от накладок. (См. стр. 11-12) вытяните их из спинки автокресла.

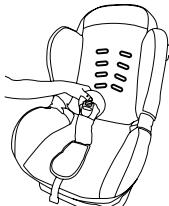

⑤ Снимите накладку с ремня с пряжкой.

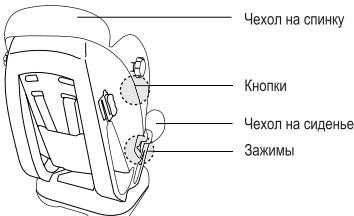

① Отстегнув кнопки (8 шт.) и освободив зажимы (2 шт.) от корпуса автокресла, снимите чехлы.

Уход за автокреслом

Чистка чехлов, накладок на пряжку и ремни автокресла

- Для стирки используйте воду температурой не более 30°C.
- Используйте натуральные моющие средства и ручную стирку. После стирки сушите в прохладном месте.
- Перед использованием убедитесь, что накладки и чехлы высохли.
- Не гладьте чехлы и накладки утюгом.
- Перед стиркой из вкладыша уберите мягкую подушечку.
- После стирки вставляйте подушечку в правильном направлении, как показано на рисунке.



Внимание!

- Во избежание потери цветов материалов не используйте отбеливатели, другие химические растворы, которые могут привести в негодность чехлы автокресла.

Уход за корпусом и другими комплектующими

- Для чистки корпуса кресла используйте пылесос.
- В случае попадания пищи или напитков на чехол немедленно произведите чистку во избежание впитывания.
- Для чистки автокресла используйте влажную ткань и раствор натурального моющего средства. После чистки сушите в прохладном месте.
- Перед использованием убедитесь, что все части и компоненты автокресла высохли.

Внимание!

- В случае если Вы собираетесь не использовать автокресло длительное время, снимите его с сидения автомобиля и храните в месте, защищённом от солнечных лучей.