



Рюкзак-кенгуру для активного использования

Перед сборкой и использованием изделия внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями. Сохраните инструкции для обращения в будущем.

Для детей весом от 3,2 до 14,5 кг

ООО «ДСК ГРУПП»

Эксклюзивный дистрибьютор продукции
Evenflo Company Inc. (США) в РФ и странах СНГ
Тел.: (495) 646-15-54, www.evenflo-russia.ru

The logo for Evenflo, featuring the brand name in a lowercase, sans-serif font with a registered trademark symbol. A small graphic of a baby's head and shoulders is positioned above the letter 'f'.

Сервисный центр

125080, Москва, Волоколамское ш., д.1, стр. 1

Гарантийный талон

Наименование _____ № модели _____

№ кассового чека _____ Дата покупки _____

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Бесплатное гарантийное обслуживание распространяется на дефекты, связанные с качеством исполнения продукции (дефекты ткани, дефекты конструкции), а также с выходом из строя карабинов и защелок и осуществляется в течение 12 месяцев со дня покупки при условии правильно заполненного гарантийного талона.

Гарантия считается недействительной, если неисправность изделия вызвана нарушением правил безопасности или небрежным обращением, при механических повреждениях в результате транспортировки или перевозки, а также если сервисное обслуживание в течение гарантийного срока проводилось не уполномоченным лицом.

Печать магазина



Содержание

Предостережения	1
Элементы рюкзака-кенгуру	2
Регулировка сиденья	3
Надевание рюкзака-кенгуру	4
Использование боковой застежки	5
Ношение рюкзака-кенгуру на животе: ребенок лицом к родителю	7
Ношение рюкзака-кенгуру на животе: ребенок лицом от родителя	8
Ношение рюкзака-кенгуру на спине	9
Чистка и уход	11
Гарантийные обязательства	11

Внимание!

Перед сборкой и использованием изделия внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями. Сохраните инструкции для обращения в будущем.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ОПАСНОСТЬ ПАДЕНИЯ И УДУШЕНИЯ

Опасность падения: ребенок может выпасть из рюкзака-кенгуру, включая выпадение через слишком широкое отверстие для ног.

- Отрегулируйте отверстия для ног так, чтобы рюкзак-кенгуру плотно прилегал к ногам ребенка.
- Перед каждым использованием проверяйте надежность всех креплений.
- Будьте особенно осторожны при ходьбе и наклонах.
- Если вам нужно наклониться, согните колени, а не корпус.
- Используйте этот рюкзак-кенгуру только для детей весом от 3,2 до 14,5 кг.

Опасность удушья: ребенок до 4 месяцев, сильно прижатый к телу родителя в рюкзаке-кенгуру, может задохнуться.

- Не прижимайте ребенка к себе слишком сильно, чрезмерно затягивая ремни.
 - Оставьте пространство для движений головы.
 - Не допускайте никаких посторонних предметов в зоне лица ребенка.
-

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


- **НИКОГДА** не оставляйте ребенка в снятом рюкзаке-кенгуру. Ребенок может упасть или задохнуться.
 - Ребенок должен находиться в положении лицом к вам до тех пор, пока не сможет прямо держать голову.
 - Перед каждым использованием проверяйте надежность всех пряжек, застежек, кнопок, ремней и регулировок.
 - Перед каждым использованием убедитесь в отсутствии поврежденных швов, ремней, тканей и креплений.
 - Обеспечьте надлежащее положение ребенка в рюкзаке-кенгуру, включая положение ног.
 - Недоношенные дети, дети с проблемами дыхания и дети в возрасте до 4 месяцев больше всего подвержены риску удушья.
 - Никогда не используйте рюкзак-кенгуру при нарушении баланса движений вследствие физической активности, сонливости или заболевания.
 - Никогда не носите рюкзак-кенгуру во время приготовления пищи, уборки и других занятий, предполагающих использование источника тепла или химических веществ.
 - Никогда не носите рюкзак-кенгуру во время управления транспортным средством или нахождения в нем в качестве пассажира.
 - Не кладите острые предметы в карманы рюкзака-кенгуру.
 - При застегивании креплений убедитесь в том, что вы не защемляете тело ребенка.
-

Запишите ниже номер модели и дату производства.
Эта информация может понадобиться вам в будущем.


Номер модели: _____

Дата производства: _____

Элементы рюкзака-кенгуру

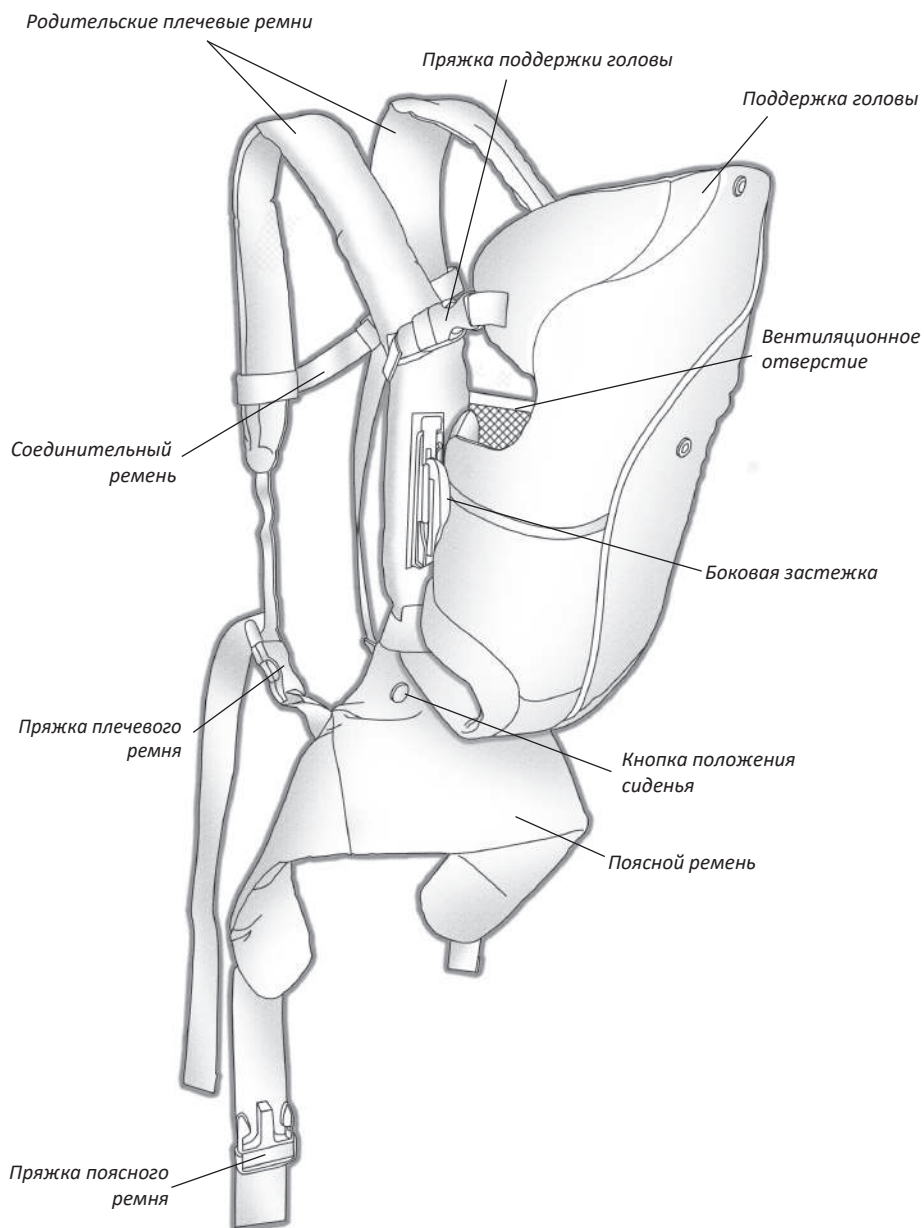

1

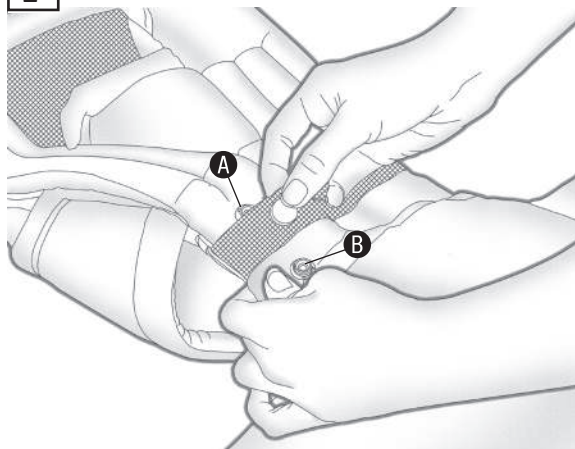

Сиденье рюкзака-кенгуру имеет два положения для регулировки по мере роста ребенка.

Самая высокая кнопка (A) используется для новорожденных. Чтобы изменить положение сиденья, расстегните каждую кнопку положения сиденья (B) и продвиньте до желаемого уровня. Надежно застегните кнопки **ДО** помещения ребенка в рюкзак-кенгуру.


2



Всегда выбирайте то положение сиденья, которое обеспечивает наименьший подходящий ребенку размер отверстий для ног. Между ногой ребенка и рюкзаком-кенгуру в районе отверстий для ног (C) должно помещаться два ваших пальца.

Надевание рюкзака-кенгуру

1

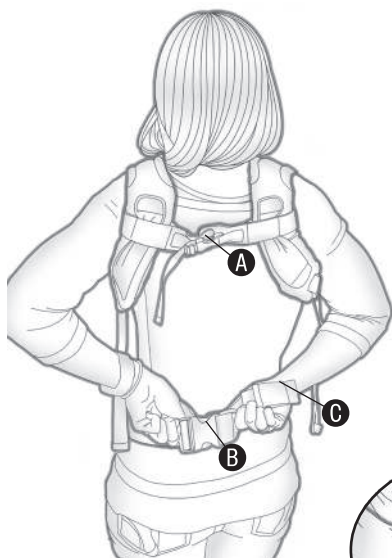


Наденьте рюкзак-кенгуру до того, как помещать в него ребенка.

Убедитесь в том, что соединительный ремень (А) на спине надежно застегнут. Поместите рюкзак-кенгуру перед собой и наденьте его через голову. Застегните пряжку поясного ремня (В). Вы должны услышать щелчок.


⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При ношении рюкзака-кенгуру на животе соединительный ремень должен быть надежно застегнут. Изменение положения плечевых ремней может привести к серьезной травме ребенка.

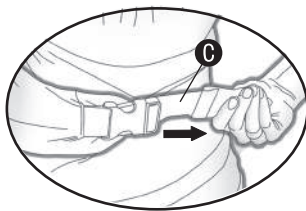


Потяните за свободный конец поясного ремня (С), чтобы убрать слабинку.

2

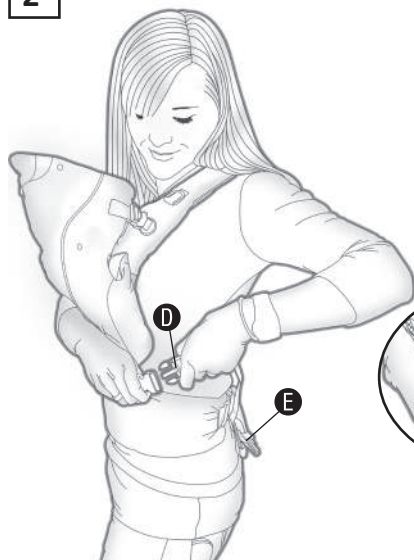

Застегните оба плечевых ремня (D). Вы должны услышать щелчки.

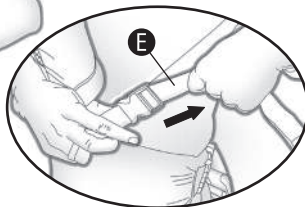


Затяните плечевые ремни, потянув за свободные концы (E).

Использование боковой застежки


Застегивание боковой застежки

1

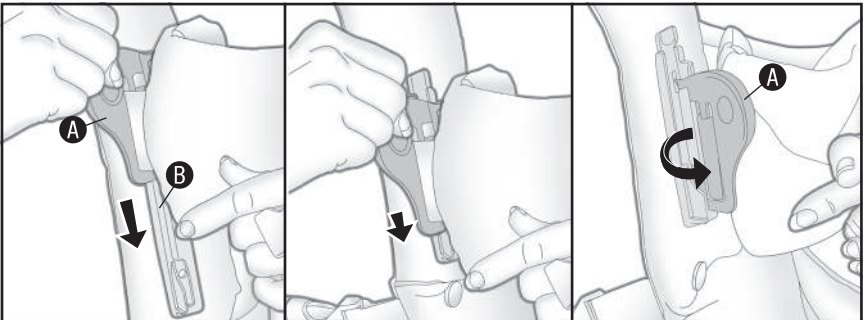

Держа ручку застежки (A) параллельно своему телу, как показано на рисунке, поместите ее в держатель (B) и перемещайте вниз. По мере перемещения ручки вниз она будет поворачиваться в направлении от вас. Продолжайте перемещать ручку вниз до тех пор, пока она не зафиксируется со щелчком.

2

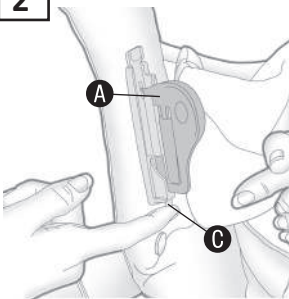


Важно! Убедитесь в том, что ручка (A) надлежащим образом зафиксирована. Вы должны нащупать язычок ручки (C) под держателем, как показано на рисунке. Если вы не можете нащупать язычок, толкайте ручку вниз, пока не сможете это сделать.

Использование боковой застежки

Расстегивание боковой застежки

1

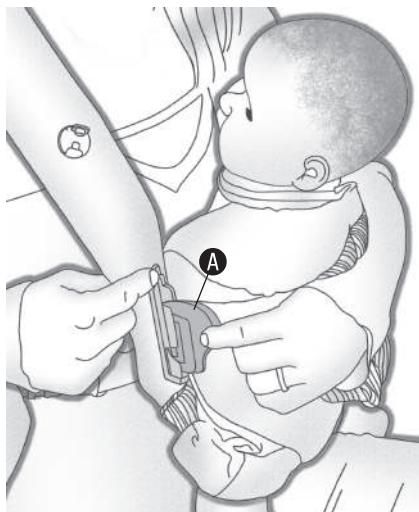


Чтобы вынуть ребенка из рюкзака-кенгуру, сядьте.

Расстегните обе пряжки поддержки головы и сложите верхнюю часть поддержки головы.

Левой рукой поддерживайте ребенка и возьмитесь за ручку боковой застежки (A), как показано на рисунке.

2

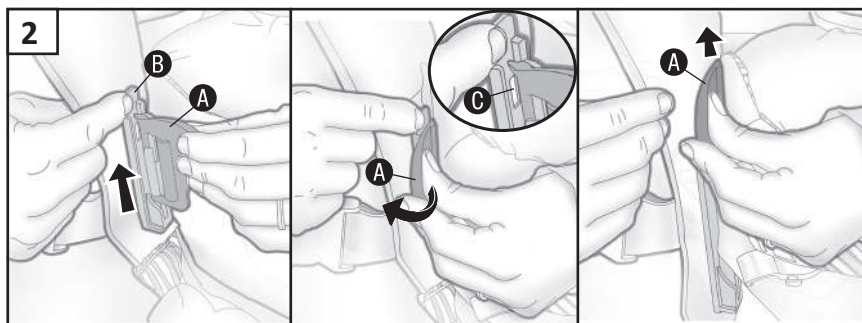

Правой рукой нажмите на язычок разблокировки ручки (B) и продолжайте удерживать его в нажатом положении.левой рукой поднимите ручку застежки (A) вверх до щелчка.

Поворачивайте ручку застежки (A) в направлении от ребенка и вверх, пока не услышите щелчок.

Примечание. Поворачивайте ручку до тех пор, пока язычок ручки полностью не выйдет из паза (C) в держателе.

Вытяните ручку застежки (A) вверх из держателя.

Ношение рюкзака-кенгуру на животе: ребенок лицом к родителю

Совет! Положение на животе, когда ребенок обращен лицом к родителю, оптимально для новорожденных детей, которые еще слабо контролируют шею.

1




Сядьте.

Убедитесь в том, что боковые застежки и пряжки поддержки головы расстегнуты. Поместите рюкзак-кенгуру на колени. Поместите ребенка в рюкзак-кенгуру **лицом к себе** так, чтобы его ноги оседлали сиденье.

Будьте готовы к внезапному движению ребенка.

Поддерживая голову и спину ребенка, аккуратно поднимите рюкзак-кенгуру и ребенка к своей груди.

2

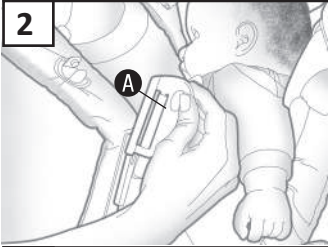


Застегните боковую застежку (A) (см. стр. 5). Вы должны услышать щелчок.

3



Поддерживая ребенка, пристегните пряжку поддержки головы (B) к плечевому ремню. Вы должны услышать щелчок. Отрегулируйте поддержку головы в соответствии с потребностями ребенка. Повторите с другой стороны.

4

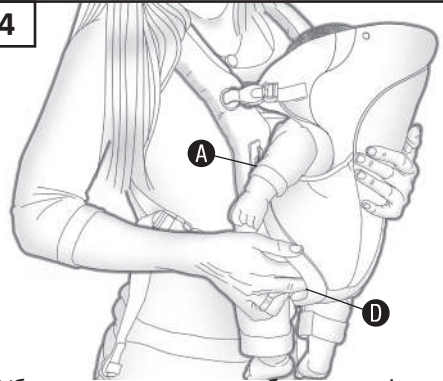

Убедитесь в том, что ребенок комфортно себя чувствует, его ноги полностью продеты в отверстия для ног (D), а руки находятся над боковыми застежками (A). Между ногой ребенка и рюкзаком-кенгуру в районе отверстия для ног (D) должно помещаться два ваших пальца. **Убедитесь в том, что все пряжки и застежки надежно застегнуты.**

Ношение рюкзака-кенгуру на животе: ребенок лицом от родителя

Важно! Положение на животе, когда ребенок обращен **лицом от родителя**, допускается только для детей, которые сами могут держать голову и шею (примерно в 4 или 5 месяцев).

1




Сядьте.

Поместите расстегнутый рюкзак-кенгуру на колени. Поместите ребенка в рюкзак-кенгуру **лицом от себя** так, чтобы его ноги оседлали сиденье.

Будьте готовы к внезапному движению ребенка.


Поддерживая грудь ребенка, аккуратно поднимите рюкзак-кенгуру с ребенком к своей груди.

2

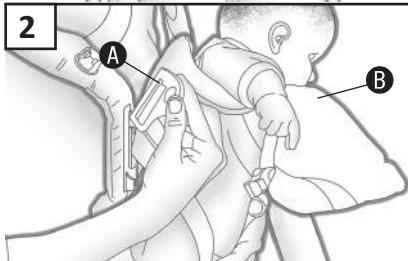


Застегните боковую застежку (A) (см. стр. 5). Вы должны услышать щелчок. Пристегните слянявчик к липучке (B) внутри рюкзака-кенгуру.

3

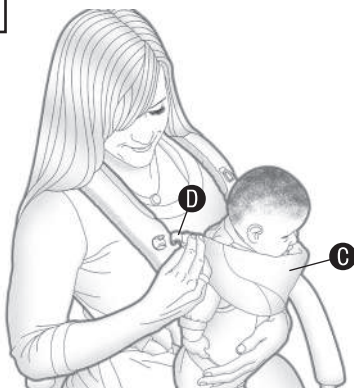

Сложите поддержку головы и слянявчик (C). Пристегните пряжку поддержки головы (D) к плечевому ремню. Вы должны услышать щелчок. Отрегулируйте поддержку головы в соответствии с потребностями ребенка. Повторите с другой стороны.

4

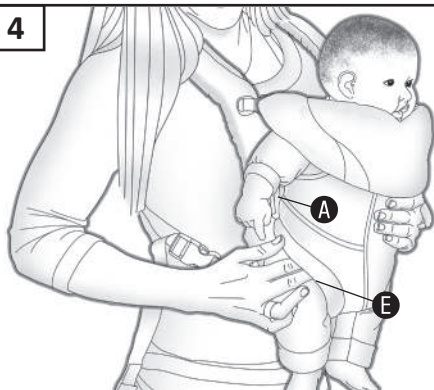

Убедитесь в том, что ребенок комфортно себя чувствует, его ноги полностью продеты в отверстия для ног (E), а руки находятся над боковыми застежками (A). Между ногой ребенка и рюкзаком-кенгуру в районе отверстия для ног (E) должно входить два ваших пальца. **Убедитесь в том, что все пряжки и застежки надежно застегнуты.**

Ношение рюкзака-кенгуру на спине

Важно! Ребенок **должен уметь сидеть без посторонней помощи** (примерно в 6 месяцев) и располагаться **лицом к родителю**.

1




Сядьте.

Поместите рюкзак-кенгуру на колени. Поместите ребенка в рюкзак-кенгуру так, чтобы его ноги оседлали сиденье. Родительские плечевые ремни (А) и поясной ремень (В) должны быть направлены от вас, как показано на рисунке.


Будьте готовы к внезапному движению ребенка.

2

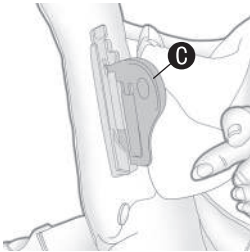

Поддерживая голову и спину ребенка, застегните боковую застежку (С) (см. стр. 5). Вы должны услышать щелчок.


3

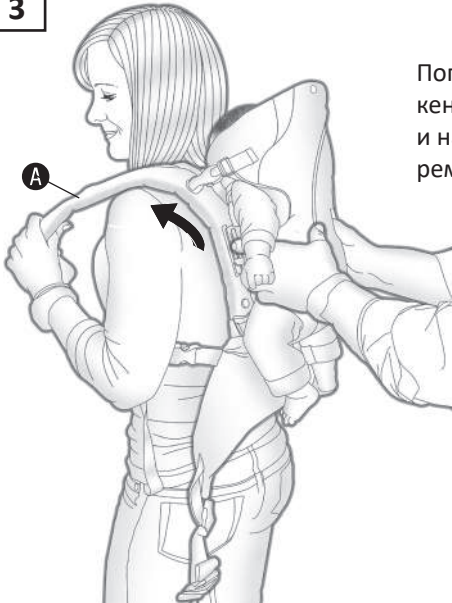

Попросите кого-то поместить рюкзак-кенгуру с ребенком вам на спину и наденьте родительские плечевые ремни (А) себе на плечи.


Ношение рюкзака-кенгуру на спине

4

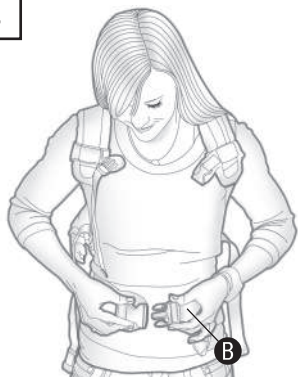

Застегните поясной ремень (B). Вы должны услышать щелчок.

5

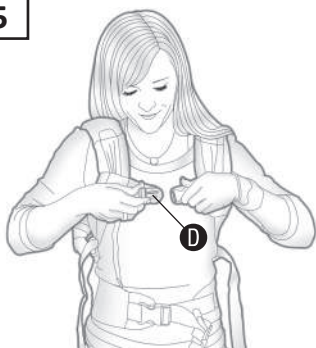

Застегните соединительный ремень (D). Вы должны услышать щелчок.

6



Затяните родительские плечевые ремни, поясной ремень и соединительный ремень, потянув за их свободные концы.

7



Убедитесь в том, что ребенок комфортно себя чувствует, его ноги полностью продеты в отверстия для ног (E), а руки находятся над боковыми застежками (C). Между ногой ребенка и рюкзаком-кенгуру в районе отверстия для ног (E) должно помещаться два ваших пальца. **Убедитесь в том, что все пряжки и застежки надежно застегнуты.**

- *Перед стиркой застегните все пряжки.*
 - *Рекомендуется отдельная ручная или машинная стирка в холодной воде, цикл для деликатных тканей.*
 - *Не отбеливать и не гладить. Сушить на веревке.*
 - **Хранение и срок эксплуатации изделия.** *Для обеспечения оптимального срока службы данного изделия производитель рекомендует хранить его в оригинальной упаковке или герметичном контейнере в прохладном сухом месте. Не подвержайте изделие действию солнечных лучей и высоких температур. Проверяйте состояние ремней, пряжек, застежек и ткани перед каждым использованием, особенно после длительного хранения. Срок эксплуатации данного изделия составляет 6 (шесть) лет с даты изготовления.*
-

Гарантийные обязательства

- *Производитель гарантирует безотказную работу изделия при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции.*
- *На изделие установлен гарантийный срок в соответствии с законодательством Российской Федерации.*